



Navodila za uporabo



RAČUNALNIK ZA KOLO BREZ KABLA, NA SONČNO ENERGIJO



SI

DISTRIBUTUTER:

MONZ HANDELSGESELLSCHAFT
INTERNATIONAL MBH & CO. KG
SCHÖNDORFER STRASSE 60-62
54292 TRIER / GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
22970 / PO30000529

90305

03/2020

3

LETA
GARANCIJE

Obseg dobave

- A** Računalnik za kolo
- B** Držalo za računalnik za kolo
- C** Gumijasta podloga držala
- D** Senzor
- E** Gumijasta podloga senzorja
- F** Magnet z magnetnim držalom
- G** 2 gumbni celici (2 x tip CR 2032)
- H** 6 kabelskih vezic

Tehnični podatki

Računalnik za kolo, brez kabla, na sončno energijo

Št. izdelka: 90305

Šarža: PO30000529

Številka modela: 22970

Napajanje s tokom:

Obratovalna napetost: 3 V

Gumbna celica senzorja: 3 V / tip: CR2032

Gumbna celica računalnika za kolo: 3 V / tip: CR2032

Vrsta zaščite: IP44 (zaščiten pred brizgi vode)

Frekvenca prenosa in moč oddajanja:

Računalnik za kolo: Frekvenčni pas: 125 kHz $\pm$ 10 kHz

Senzor: Frekvenčni pas: 125 kHz $\pm$ 10 kHz

Največja prenosljiva jakost: < 5 dBm

Mere računalnika za kolo:

Teža: pribl. 72 g (z opremo)

Mere računalnika za kolo:

pribl. 6,3 x 4 x 1,5 cm (D x Š x G)

Datum proizvodnje: 2019

Garancija: 3 leta

1. Uvod

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na računalniku za kolo ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje s srednjo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico smrt ali hudo poškodbo, če ju ne upoštevate.

⚠ PREVIDNOST!

Ta signalni simbol / beseda označujeta ogrožanje z manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.

NAPOTEK!

Ta signalna beseda sviri zoper mogočo gmotno škodo.

Ta simbol daje koristne dodatne informacije za uporabo.

Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, ki se nanašajo na otroke.

CE Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki se morajo uporabljati.

== Ta znak pomeni enosmerni tok.

IP44 Ta znak označuje vrsto zaščite IP44 (zaščita proti vsestranskim brizgom vode).



Ta znak kaže, kako je vstavljena celica gumba:



Ta znak opozarja, da so potrebne baterije priložene.



Ta simbol opozarja na možne nevarnosti glede možnosti eksplozije.



Ta simbol opozarja na možne nevarnosti ob rokovanju z baterijami/akumulatorjem.



Ti znaki informirajo o odstranjevanju embalaže in izdelka med odpadke.

2. Predvidena uporaba

Računalnik za kolo je zasnovan izključno za prikazovanje in zbiranje informacij (npr. povprečna hitrost, ura itd.) med uporabo kolesa. Namenjena je izključno v zasebno rabo in ni primerna za področje obrti. Računalnik za kolo uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot uporaba, ki ni predvidena in lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje ljudi. Ne prevzemamo jamstva za škodo ali poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja pričujočih navodil za uporabo ali nepravilne uporabe.

3. Varnostna navodila

Temeljito preberite varnostna navodila.

Ta računalnik za kolo lahko uporabljajo otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali ki nimajo zadostnih izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi računalnika za kolo in razumejo nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe njegove naprave. Otroci se ne smejo igrati z računalnikom za kolo. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

⚠ OPOZORILO!

NEVARNOST! OBSTAJA SMRTNA NEVARNOST IN NEVARNOST POŠKODB.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže! Med drugim obstaja nevarnost zadušitve! Računalnik za kolo vsebuje majhne sestavne dele. Otroci jih lahko med igro pogoltnejo in se zadušijo. Otrokom ne dovolite v bližino malih sestavnih delov.

NEVARNOST ZARADI GUMBNIH BATERIJ!

Računalnik za kolo deluje z gumbnimi baterijami tipa CR 2032.

NAPOTEK!

4. Nevarnost poškodb!

- Nepravilno ravnanje z računalnikom za kolo lahko povzroči poškodbe.
- Računalnik za kolo uporabljajte le pri temperaturi okolice med -10 °C in +50 °C.

- Računalnika za kolo ne izpostavljajte trajni mokro-
- ti.
- Preprečite vdor prahu, vročino in trajno sevanje sonca
- Računalnika za kolo nikoli ne popravljajte sami. Če imate tehnične težave, se obrnite na enega od servisov, katerih naslovi so navedeni na garancijski kartici.
- Če se predal za gumbno baterijo ne more več varno zapreti s pokrovom ohišja, odstranite računalnik za kolo med odpadke tako, kot je opisano v poglavju „Odstranjevanje med odpadke“.
- Da bi preprečili predčasno izčrpanje gumbne baterije, ne sme biti magnet med daljšim mirovanjem kolesa neposredno ob senzorju. Gumbno baterijo odstranite, če računalnika za kolo ne boste uporabljali daljši čas.

5. Varnostna navodila za gumbno baterijo:

⚠ OPOZORILO!

OBSTAJA NEVARNOST POŠKODB!

- Gumbne baterije shranite tako, da bodo nedosegljive otrokom. Ob zaužitju so lahko gumbne baterije smrtno nevarne, zato je treba računalnik za kolo in pripadajoče gumbne baterije hraniti tako, da nista dosegljiva otrokom.

⚠ OPOZORILO!

NEVARNOST EKSPLOZIJE: ob nepravilni zamenjavi gumbnih baterij.

- Gumbno baterijo je dovoljeno zamenjati le z gumbnimi baterijami enakega tipa. Ob zamenjavi gumbne baterije pazite na usmerjenost polov. Če je treba, očistite pred vstavljanjem gumbno baterijo in stike.

⚠ NEVARNOST EKSPLOZIJE:

Ne polnite gumbnih baterij, ki jih ni mogoče polniti; baterij ne staknite na kratko in / ali jih ne odpirajte. Posledica so lahko pregrete, nevarnost požara ali eksplozija.



POZORI! Iztekale ali poškodovane gumbne baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjednine. Izteklih gumbnih baterij se ne dotikajte z golimi rokami: v tem primeru obvezno nosite primerne zaščitne rokavice!

- Če ste pomotoma pogoltnili gumbno baterijo, takoj obiščite zdravnika.
- Za senzor in računalnik za kolo uporabljajte le gumbne baterije tipa CR 2032 istega proizvajalca.
- Suhe baterije shranite na hladnem mestu, ki ne sme biti vlažno.
- Baterij nikoli ne vrzite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije
- Gumbnih baterij ne izpostavite preveliki toploti. Povečana nevarnost, da iztečejo!
- Gumbnih baterij ne deformirajte. Grozi, da bo eksplozirala in poškodovala ljudi.
- Gumbne baterije za enkratno uporabo izgubijo tudi med shranjevanjem del svoje energije.
- Odstranite gumbne baterije, če računalnika za kolo ne uporabljate.
- Izrabljene gumbne baterije odstranite takoj iz računalnika za kolo in jih pravilno odstranite med odpadke na svojem krajevnem zbirnem mestu.
- Gumbne baterije za enkratno uporabo shranite ločeno od izpraznjenih gumbnih baterij; s tem preprečite zamenjavo.

6. Informacije o sončnih celicah

Ta računalnik za kolo ima sončne celice, ki svetlobno energijo pretvarjajo v električni tok. S tem se podaljša življenjska doba gumbne baterije. Kljub temu pa boste morali uporabiti gumbne baterije za napajanje z energijo v temi in napajanje senzorja.

7. Preverjanje računalnika za kolo

Pred prvo uporabo preverite, ali je računalnik za kolo popoln in nepoškodovan.

8. Montaža

8.1 Montažne točke na kolesu / Na kolesu sta 2 montažni točki za računalnik in 1 montažna točka za senzor/magnet, glejte sl. (a).

8.2 Montaža držala in računalnika za kolo

Montaža na sprednjem delu / sl. (b-c)

Gumijasto podlogo **C** položite pod držalo računalnika za kolo **B**.

Držalo **B** in gumijasto podlogo **C** položite na sprednji del (montažna točka (1)) in speljite dve kabelski vezici **H** skozi predvideni odprtini na držalu **B**. Trdnoategnite kabelski vezici **H** tako, da se bo celotno držalo trdno prilegalo. Oba odvečna konca kabelskih vezic **H** odrežite s škarjami. Držalo je zdaj montirano.

Montaža na krmlinem drogu / sl. (d).

Držalo **B** in gumijasto podlogo **C** položite na krmlni drog (montažna točka (2)) in speljite dve kabelski vezici **H** skozi predvideni odprtini na držalu **B**. Trdnoategnite kabelski vezici **H** tako, da se bo celotno držalo trdno prilegalo. Oba odvečna konca kabelskih vezic **H** odrežite s škarjami. Držalo je zdaj montirano.

Montaža računalnika za kolo / sl. (e)

Računalnik za kolo **A** potisnite na držalo **B**, tako, da se bo glasno zaskočil. Računalnik za kolo odstranite z držala tako, da pritisnete kavelj za odpahnitev navzdol in snamete računalnik za kolo z držala.

8.3. Montaža senzorja in magnet

Montaža senzorja / sl. (f-g)

Gumijasto podlogo **E** položite na senzor **D**.

NAPOTEK!

Pokrov baterije senzorja mora biti ob montaži obrnjen vstran od naper.

Senzor **D** in gumijasto podlogo **E** položite na vilice (montažna točka (3)) in speljite dve kabelski vezici **H** skozi predvideni odprtini na senzorju **D**. Trdnoategnite kabelski vezici **H** tako, so se da bosta gumijasta podloga **E** in senzor **D** trdno prilegala. Oba odvečna konca kabelskih vezic **H** odrežite s škarjami. Senzor je montiran.

Montaža magnet

Odvijte magnet z magnetnim držalom **F** narazen in ga pritrdite tako, kot je prikazano, na eno od napet sprednjega kolesa v višini senzorja **D**. Pazite, da razdalja med senzorjem **D** in držalom magnet **F** ne bo večja od 2 mm. V ta namen zasukajte ustrezno senzor **D** na vilicah (glejte sl. h-1). Pazite, da bo magnet **F** šel mimo senzorja **D** na puščični oznaki na senzorju (glejte sl. h-2).

NAPOTEK!

8.4. Fina nastavitvev / sl. (i)

Pazite, da bosta računalnik za kolo **A** in senzor **D** postavljena med seboj v kotu 90°. Medsebojna razdalja med računalnikom kolesa **A** in senzorjem **D** sme biti najv. 60 cm.

Pred montažo senzorja si na vilicah označite največjo razdaljo!

Pazite, da bo računalnik montiran v označenem območju oddajanja senzorja, **sl. (j)**

9. Začete uporabe

Pred prvo uporabo računalnika za kolo in senzorja morate vstaviti gumbne baterije.

Vstavljanje gumbne baterije v senzor (sl. K) in računalnik za kolo / sl. (l)


S kovancem odprite pokrov predala za gumbno baterijo na senzorju **D** tako, da ga zavrtite v smeri gibanja urinega kazalca. Pokrov morate s kovancem pritisniti na rahlo navzdol. Izognite se neposrednemu stiku kože s površinami gumbne baterije. Zaradi tega se lahko izprazni. Gumbno baterijo **G** vložite tako, da bo pol + viden. Ko ste vložili gumbno baterijo znova zaprite pokrov s kovancem. Enako poteka postopek pri računalniku za kolo **A**. Morda bo treba računalnik za kolo pri vstavljanju gumbne baterije sneti z držala, sl. (e). Gumbne baterije ne vložite tako, da ne bo trdno vstavljena, sicer ne bo mogoče prikazati nobene funkcije.

9.1 Jeziki menija

Pred nastavljanjem računalnika snemite zaslona zaščitno folijo.

ENGL . Ko ste vstavili gumbne baterije, zasveti nastavitvev za izbiro jezika menija. Izbirate lahko med nemščino, angleščino in francoščino. Za menjavo med jeziki pritisnite tipko MODE. Svojo izbiro potrdite s tipko SET.


9.2 Nastavitvev km/h oz. mp/h

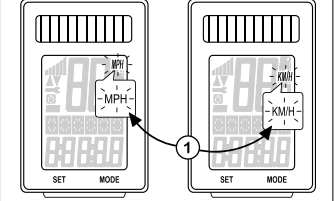

Tu lahko izbirate med km/h (kilometri) in mp/h (milje). Kot prikaz na zaslon utripa „SET KM“. S tipko MODE menjujete med merskima enotama. Svojo izbiro potrdite s tipko SET.



9.3 Nastavitev obsega pnevmatike

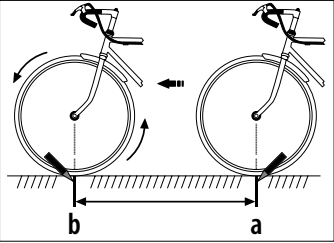

- Obseg pnevmatike ugotovite na naslednji način:
- Pazite na pravilno napihnjeno zračnico.
 - Ventil sprednje pnevmatike obrnite na najnižjo točko in označite mesto ventila na tleh **(a)**.
 - Premaknite kolo naprej za poln obrat sprednjega kolesa, dokler ni ventil znova na najnižjem položaju **(b)**.
 - Opravljeno pot izmerite v mm. Ugotovili ste obseg pnevmatike.

Kot prikaz na zaslonu se pokaže osnovna nastavitvev za obseg pnevmatike „2155“ (v mm). Tisočico lahko zdaj nastavite od 1 do 2. S pritiskom na tipko MODE začne utripati tisočica. S pritiskom tipke MODE se bo to število po korakih povečevalo za vrednost ena. S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro. Ustrezno temu nastavite nadaljnje številke. Enice, desetice in stotice nastavite na število med 0 in 9.

9.4 Nastavitev celotne poti

Kot prikaz na zaslonu se pokaže osnovna nastavitvev „00000“. S pritiskom tipke SET- potrdite osnovno nastavitvev. S pritiskom na tipko MODE začne utripati desettisočica. S ponovnim pritiskom tipke MODE lahko to število po korakih povečate za vrednost ena. S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro. Enice, desetice in stotice, tisočice in desettisočice lahko nastavite na vrednost med 0-9.

9.5 Nastavitev intervala kontrolnega pregleda

Kot prikaz na zaslonu se pokaže osnovna nastavitvev „000“. To ustreza razdalji v km do naslednjega kontrolnega pregleda kolesa. S pritiskom na tipko MODE začne utripati stotica. Pritisnite tipko MODE, da bi po korakih za vrednost ena povečali enice, desetice ali stotice. S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro.

Za prikaz zapadlega kontrolnega pregleda se na zaslonu pokaže izvijajč, ko je doseženo nastavljeno število kilometrov.

9.6 Nastavitev teže

Kot prikaz na zaslon utripa „KG“ (kilogram). S pritiskom na tipko MODE zamenjate to enoto z „LB“ (funt). S tipko SET potrdite nastavitvev. Nato se na zaslonu se pokaže osnovna nastavitvev „065“. Najprej utripa stotica. To vrednost povečate s tipko MODE in jo potrdite nato s tipko SET. Enako postopajte pri enicah in deseticah.

9.7 Prikaz zmanjšanja emisije CO2-KG

Ta funkcija je namenjena izračuni zmanjšanja emisije CO2. Tako se ugotavlja, koliko CO2 bi bilo ustvarjenega, če bi neko pot opravili z avtomobilom namesto s kolesom. Vrednosti emisije v g/km preverite v tehnični dokumentaciji svojega avtomobila. Ali pa uporabite osnovno nastavitvev „160“ (g/km). S pritiskom na tipko MODE začne utripati stotica. Pritisnite tipko MODE, da bi po korakih za vrednost ena povečali enice, desetice ali stotice. S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro.

9.8 Nastavitvev 12 / 24-urnega prikaza

Kot prikaz utripa na zaslonu „24“ (24-urni format ur). S pritiskom na tipko MODE zamenjate to enoto na „12“. S tipko SET potrdite nastavitvev.

9.9 Nastavitev ure

Na zaslonu utripa prikaz ure. Tipko MODE pritisnite toliko krat, dokler ni nastavljen na prava številka. Potrdite s tipko SET in nato pridete samodejno v prikaz minut. Tu ravnajte ustrezno. Če zadržite tipko SET pritisnjeno 3 sekunde, pridete znova k točki 9.8. Tu ravnajte tako, kot je že opisano. Nato lahko znova nastavite uro in osvetlitev ozadja.

9.10 Nastavitev osvetlitve ozadja

Na zaslonu utripa „ON“. Za menjavo med „ON“ in „OFF“ pritisnite tipko MODE. Če izklopite osvetlitev ozadja, pridete v prikaz glavnih funkcij. Po potrditvi osvetlitve ozadja določite časovni odsek (čas začetka in konca), v katerem naj bo vklopljena ta funkcija. Utripa prikaz za uro. Tipko MODE pritisnite toliko krat, dokler ni nastavljena prava številka. Potrdite s tipko SET (nato pridete samodejno v prikaz minut). Tu ravnajte ustrezno. Osvetlitev ozadja se vklopi za pribl. 3 sekunde če v nastavljenem časovnem obdobju pritisnete tipki MODE ali SET.

10. Preverjanje računalnika za kolo

S tipkama SET ali MODE aktivirajte računalnik za kolo. Zdaj obračajte sprednje kolo in meriti se začne hitrost. Če na zaslonu ni prikazana hitrost, preverite in morebiti ponovite montažo.

11. Novi zagon

Če bi radi ponastavili nastavitve, pritisnite za 4 sekunde sočasno tipko SET in MODE. Nato počakajte pribl. 3 sekunde, dokler ne začne utripati nastavitvev za jezik „DEUT“. Po ponovnem zagonu/ponastavitvi je računalnik za kolo v osnovni nastavitvi in vse nastavitve je treba vnesti znova.

12. Samodejni izklop prikaza




Po pribl. eni minuti mirovanja se računalnik za kolo preklopi samodejno v stanje pripravljenosti, da bi se s tem varčevala energija (še naprej bo prikazana ura). S pritiskom na poljubno tipko ali močnejšim tresljajem boste znova aktivirali računalnik za kolo.

13. Funkcija samodejnega zagona in ustavitve


Po prvem zagonu iz stanja pripravljenosti kažejo vse funkcije samodejno zagon in ustavitve (izjema: štoparica in ura). Ta se začne, ko gre magnet prvič mimo senzorja. Če kolo miruje, ostane še pribl. 3 sekunde za ponovni signal. Če ni dodatnega signala, se meritev samodejno ustavi.

14. Funkcije

Po zagonu računalnika za kolo se pokaže prikaz hitrosti in ura. Hitrost se sproti posodablja in je prikazana na sredini zaslona. Območje meritev je 0,1-99,9.



MAXSPD (največja hitrost)
Shrani se največja dosežena hitrost. Največje območje merjenja: 99,9 km/h oz. mp/h.

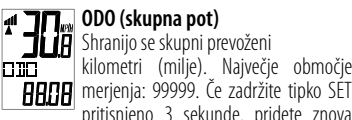


Osnovne nastavitve. Tu postopate tako, kot je razloženo v točkah 9.1 do 9.6.



15. EXPERTMODUS (NAČIN STROKOVNJAKA)





Druge funkcije lahko sprostite v NAČIN STROKOVNJAKA (EXPERT-MODUS). Za to držite tipko MODE pritisnjen pribl. 5 sekund. Znova potrdite s tipko MODE. Zdaj ste v načinu STROKOVNJAK. Tu lahko s pritiskom tipke MODE menjate med OFF in ON (IZKLOP in VKLOP). S pritiskom tipke SET- potrdite izbiro.

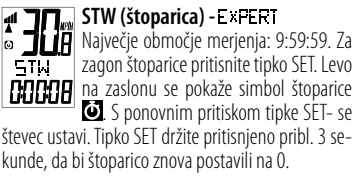

MNTEMP & MXTEMP (najmanjša in največja izmerjena temperatura) - E*PERT
Na F (Fahrenheit) lahko spremenite le trenutni prikaz temperature.



KCAL (števec porabljenih kalorij) - E*PERT
Prikazana bo poraba vseh kalorij (kcal) od zadnjega ponovnega zagona. Največje območje merjenja: 99999.

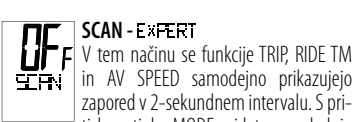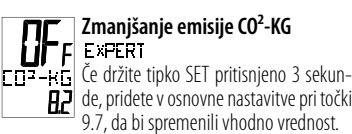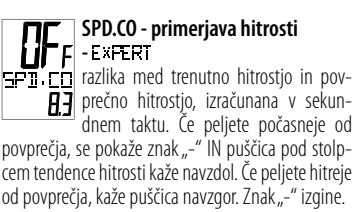


funkcijo.

Indikator nizke napolnjenosti baterije: simbol Indikator nizke napolnjenosti baterije se pokaže zgoraj desno na zaslonu , če pade napetost gumbne baterije pod 2,7 V (vhodna vrednost 3 V).

Tendenca hitrosti
Trajni prikaz razvoja hitrosti. Levo v prikazu se pokaže

simbol stolpca . Ob pospešku se poveča število stolpcev (največ 5) in po pojemanju hitrosti se zmanjša število stolpcev (najmanj 1).



SET držite pritisnjeno za pribl. 3 sekunde, da bi lahko ponastavili vse vrednosti (razen temperature in ure).

16. Čiščenje in nega



NAPOTEK!
– Računalnika za kolo nikoli ne potopite v vodo.
– Pazite, da v ohišje ne vdre nobena tekočina.

NEVARNOST POŠKODB! Nepravilno čiščenje lahko poškoduje računalnik za kolo.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice ipd. Ti lahko poškodujejo površine.
- Računalnika za kolo nikoli ne dajte v pomivalni stroj. Tako bi ga uničili.

Računalnik za kolo obrišite s suho krpo, ki ne pušča kosmičev.

17. Shranjevanje

- Vsi deli računalnika za kolo morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.
- Računalnik za kolo shranite vedno na suhem mestu.
- Računalnik za kolo zaščitite proti neposrednim sončnim žarkom.
- Računalnik za kolo shranite na mestu, ki ni dosegljivo otrokom in temperaturi med -10 °C in +50 °C.

18. Opis napak

NAPOTEK!
Pred vsako vožnjo preverite pritrditvev računalnika za kolo, senzorja in magneta.

- Ni prikaza hitrosti:
Preverite poravnanost senzorja in magneta. Preverite razdaljo med magnetom in senzorjem (najv. 2 mm) ter razdaljo in kot med računalnikom za kolo in senzorjem (90°/ najv. 60 cm). Ali je računalnik v območju oddajanja senzorja, sl. (j). Preverite gumbno baterijo računalnika za kolo in senzorja. Zamenjajte gumbno baterijo.

- Napačna meritev hitrosti:
Preverite nastavitvev obsega pnevmatike.
Preverite nastavitvev kilometri/milje.
Preverite poravnanost senzorja in magneta.

- Črni zaslon:
Preverite, ali se je zaslon preveč segrel. Počakajte, da se ohladi.

- Zaslon kaže napačne številke:
odstranite gumbno baterijo in jo ponovno vstavite. Upoštevajte pravilno usmerjenost polov.

- Slab ali nikakršen prikaz na zaslonu:
Preverite, ali je gumbna baterija vstavljena trdno. Zamenjajte gumbno baterijo.

19. Izjava o skladnosti

Podjetje Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer StraBe 60-62 | 54292 Trier | Nemčija, izjavlja, da je izdelek: računalnik za kolo, št. modela: 22970, na katerega se nanaša ta izjava, skladen s temeljnimi zahtevami direktive 2011/65/ES in 2014/53/EU.

Znak CE potrjuje skladnost z direktivami EU. Celotno izjavo o skladnosti boste našli na spletnem naslovu: https://www.monz-international.de/index.php/kundenservice/downloads/category/37-2020

20. Odstranjevanje med odpadke Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materiala.

Embalaža in navodila za uporabo sta iz 100 % okolju prijaznih materialov, ki jih lahko reciklirate v krajevnih mestih za reciklažo.

Odstranjevanje starih naprav med odpadke

(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)

Stare naprave ne sodijo med gospodinske smeti!

Če računalnika za kolo vrat nekoč ne boste več uporabljali, je vsak uporabnik zakonsko zavezan, da stare naprave loči od gospodinskih smeti in jih npr. odda na zbirnem mestu svoje občine/krajevne skupnosti. Tako je zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno predelane in bo preprečen negativni učinek na okolje. Zato so električne naprave označene s sosednjim simbolom.

Gumbna baterija

Gumbnih baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Vsebujejo težke kovine. Označevanje: Pb (= svinec), Hg (= živo srebro), Cd (= kadmij). Zakon vas zavezuje, da vrnete izrabljene gumbne baterije in akumulatorje. Gumbne baterije lahko po uporabi brezplačno vrnete na našem prodajnem mestu ali v neposredni bližini (npr. v trgovini ali komunalnih zbiralnicah). Gumbne baterije in akumulatorji so označeni s prekržzano posodo za smeti.