CRIVIT

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

LED BIKE LIGHT SET

GB / IE / NI
LED BIKE LIGHT SET
Operation and safety notes

NL / BE
LED-FIETSLAMPEN-SET
Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE / AT / CH
LED-FAHRRADLEUCHTEN-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

3 YEAR WARRANTY · 3 ÅRS GARANTI · 3 ANS GARANTIE · 3 JAAR GARANTIE · 3 JAHRE GARANTIE

IAN 478430_2410

GB / NL

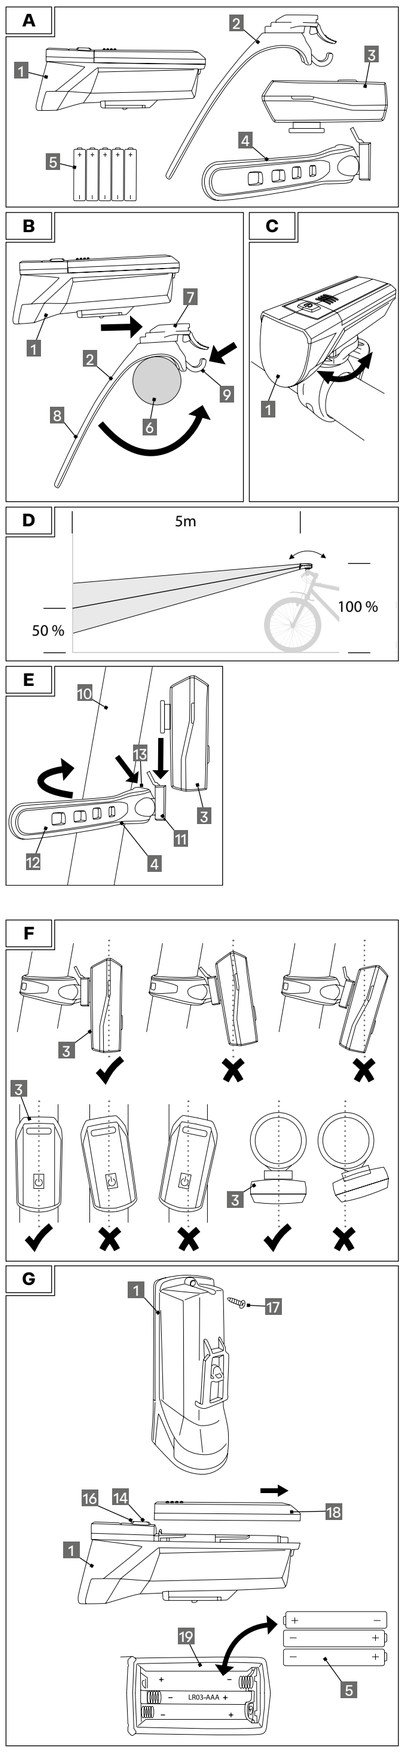

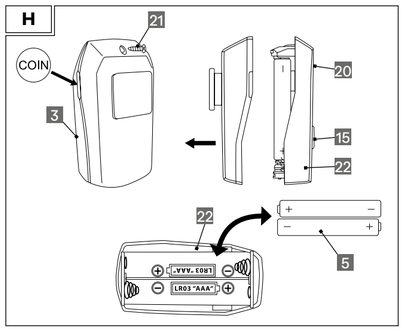

GB / IE / NI

LED BIKE LIGHT SET
Operation and safety notes

1. Safety information

⚠ WARNING!

Risk of injury and suffocation!

If children play with the product or the packaging, they may injure themselves or suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of the reach of children.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Not suitable for children under the age of 8!
Keep away from children. There is a risk of injury!
- Children from the age of 8, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!

Risk of glaring!

Do not stare into the active light source!
Do not look directly into the light of the lamp and do not point the lamp at other people's eyes. This can impair the eyesight.
- Make sure that other road users are not dazzled.

⚠ WARNING!

Danger of accident!

A concealed or non-functional bicycle light can restrict your field of vision and make you less visible to other road users.
- Make sure that the bicycle light is not covered or impaired by objects.
- Make sure that the bicycle light is securely mounted and fully functional.
- Regularly check the tight fit of the brackets before use.

CAUTION!

Risk of injury!

A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.
- If you determine a defect on the product, remove the batteries from the device and have the product inspected and repaired, if necessary, before putting it into operation again.
- The LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

- Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).

2. Safety instructions regarding batteries

⚠ WARNING!

Fatal danger!

Batteries must not be swallowed! There is a risk of fatal injuries!
- Batteries may be fatal if swallowed, so this article and ist batteries must be stored out of the reach of small children.
- Swallowing can lead to chemical burns, soft tissue perforations and death. Serious internal chemical burns can already occur within 2 hours of ingestion.
- If a battery has been swallowed, please consult a doctor without delay!
- Keep the batteries out of the reach of children.

⚠ WARNING!

Overheating and explosion hazard!

- Never recharge non-rechargeable batteries, do not short-circuit and/or open them. This may result in overheating, risk of fire or bursting.
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight, the batteries may explode if overheated. There is a risk of injury.

⚠ WARNING!

Risk of injury!

Wear gloves!
Do not touch leaked batteries with bare hands!
There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause chemical burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore ensure that you wear appropriate protective gloves in this case!
- Only use type LR3/AAA batteries from the same manufacturer.
- Insert the batteries into the designated battery compartment with the correct polarity.
- Do not use combinations of old and new batteries or rechargeable batteries.
- Store batteries in a dry and cool, not damp, place.
- Never throw batteries into fire.
- Do not short-circuit batteries.
- Disposable batteries also lose part of their energy during storage.
- Remove the batteries if the device is not in use.
- Discharged batteries must be immediately removed in order to avoid battery leakage and thus damage to the device.
- Empty batteries or used rechargeable batters must be disposed of properly.
- Store disposable batteries separately from discharged batteries, in order to avoid mix-ups.
- Do not drop batteries or expose them to strong mechanical shocks.

⚠ CAUTION!

Danger of overheating!

Remove packaging prior to use.

3. Introduction

Congratulations!
With your purchase you have chosen a high-quality product. The operation and safety notes are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operation and safety notes before using the product. Use the product only as described and for the specific areas of application. Keep the operation and safety notes for future reference. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties.

In the following, the LED bike light set will be referred to as product.

Explanation of symbols

The following symbols and signal words are used in these operation and safety notes, on the product or on the packaging.

⚠ WARNING!

This signal symbol/word indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!

This signal symbol/word indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!

This signal word warns of possible property damage or provides you with useful additional information regarding the use.

This symbol indicates the ON/OFF switch.

This symbol indicates that batteries are included in the scope of delivery.

Keep away from children.

Do not throw into fire.

Protect from moisture.

Do not deform or damage.

Do not open or disassemble.

Never mix new and used batteries.

Never use different systems, brands and types at the same time.

Do not short-circuit.

Do not recharge.

Do not insert contrary to polarity.

Insert according to polarity.

This symbol indicates direct current.

This symbol indicates Protection Class IP44 (Protection against splashing water from all sides).

This symbol indicates protection class III. SELV: safety extra-low voltage.

These symbols inform you about the disposal of the packaging and the product.

This symbol provides information about the FSC® certificate.

Conformity declaration (see chapter „11. Conformity declaration"): Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

This symbol indicates the importer.

This symbol indicates the britisch conformity declaration.

4. Intended use

⚠ WARNING!

Risk of injury!

The product may not be used near liquids or in damp spaces. There is a risk of injury from electric shock!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.

The product is not suitable for household room lighting.

The product is designed exclusively as a bicycle light. Only use the product as described in these operating instructions.

The product is approved for road traffic (StVO [German Road Traffic Act]).

5. Scope of delivery (Fig. A)

1x Headlight 1
1x Headlight bracket 2
1x Rear light 3
1x Rear light bracket 4
5 x Batteries LR3/AAA 5
1x Operation and safety notes (without fig.)

Legend
1 Headlight
2 Headlight bracket
3 Rear light
4 Rear light bracket
5 Batteries LR3/AAA
6 Handlebar
7 Mount / headlight
8 Silicone strap / headlight
9 Hook / headlight
10 Saddle post
11 Mount / rear light
12 Silicone strap / rear light
13 Hook / rear light
14 On/off button / headlight
15 On/off button / rear light
16 Indicator light / headlight
17 Cross-head screw
18 Cover
19 Battery compartment
20 Indicator light / rear light
21 Cross-head screw
22 Battery compartment

6. Technical specifications

Type: LED bike light set
IAN: 478430_2410
Headlight:
Monz Item No.: 22213
K number: K2576
Model No. JY-7181
Batteries: 3x 1.5 V ⎓ / type: LR3/AAA
Operating voltage: 4.5 V ⎓
Illuminance: 30 / 15 lux
LED: 3 W, 4.5 V
Protection class: III/◈
Protection category: IP44

Rear light:
Monz Item No.: 22214
K number: K2577
Model No. JY-6069
Batteries: 2x 1.5 V ⎓ / type: LR3/AAA
Operating voltage: 3 V ⎓
LED: 0.2 W, 3 V
Protection class: III/◈
Protection category: IP44
Production date: 01/2025
Warranty: 3 years

7. Start-up

1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged.
   If this is not the case, notify the specified service address.

Assembly

Headlight: (Fig. B)
1. Placethe headlight bracket 2 around the handlebar 6 as shown.
2. Attach the silicone strap 8 to the hook 9. Make sure that the headlight bracket 2 is tightly attached to the handlebar 6.
3. Slide the headlight 1 onto the mount 7 as shown until the headlight 1 clicks into place.
4. Adjust the horizontal angle of the headlight 1 by turning it to the right or left, **s. Fig. C**.

Adjusting the headlight beam: (Fig. D)
Slightly loosen the screw of the quick-release bracket and adjust the headlight 1 so that the centre of the light beam at a distance of 5 m is only half as high as the top edge of the headlight 1.

Rear light: (Fig. E)
1. Place the rear light bracket 4 around the saddle post 10 as shown. The opening of the mount 11 must face upwards.
2. Attach the silicone strap 12 to the hook 13. Make sure that the rear light bracket 4 is tightly attached to the saddle post 10.
3. Slide the rear light 3 onto the mount 11 as shown until the rear light 1 clicks into place.

Aligning the rear light (Fig. F)
To align the rear light 3, please proceed as shown in **Fig. F**. The dotted line shows the correct mounting angle.
The rear light 3 must be attached to the bicycle in such a way that it cannot move unintentionally.

8. USE

Switching headlight on/off
Press the ON/OFF switch 14 (**s. Fig. G**):
- press first time: ON, 100 %, 30 LUX
- press a second time: 50 %, 15 LUX
- press a third time: OFF

Switching rear light on/off
Press the ON/OFF switch 15 of the rear light (**s. Fig. H**):
- press first time: ON
- press a second time: OFF

9. Replace/insert batteries

Headlight (Fig. G)
As soon as the indicator light 16 of the headlight 1 lights up red, the batteries 5 of the headlight 1 must be replaced. This is the only way to ensure that it continues to function properly.
1. Unscrew the cross-head screw 17 using a suitable cross-head screwdriver.
2. Pull off the cover 18 of the headlight 1 backwards.
3. Remove the three empty batteries 5 from the battery compartment 19. Dispose of the batteries as described in the "Disposal" chapter.
4. Insert three new batteries of the same type (LR3/AAA) into the battery compartment 19. Pay attention to the correct polarity.
5. Slide the cover 18 back onto the headlight 1.
6. Screw the cross-head screw 17 back in.

Rear light (Fig. H)
As soon as the indicator light 20 of the rear light 3 lights up red, the batteries 5 of the rear light 3 must be replaced. This is the only way to ensure that it continues to function properly.
1. Unscrew the cross-head screw 21 using a suitable cross-head screwdriver.
2. Use a suitable coin to loosen the battery compartment 22 from the rear light 3.
3. Remove the two empty batteries 5 from the battery compartment 22. Dispose of the batteries as described in the "Disposal" chapter.
4. Insert two new batteries of the type (LR3/AAA) into the battery compartment 22. Pay attention to the correct polarity.
5. Replace the battery compartment 22 on the rear light 3.
6. Screw the cross-head screw 21 back in using a suitable cross-head screwdriver.

10. Cleaning and care instructions

⚠ CAUTION!

Risk of injury!

Before cleaning, you must remove the batteries from the battery compartment. There is a risk of electric shock!
- only clean with a dry cloth
- do not use any strong detergents and/or chemicals
- do not immerse in water
- store in a cool, dry place and protected from UV light

11. Conformity declaration

This device complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The complete original conformity declaration is available from the importer.

12. Disposal

Disposal of the packaging
The packaging and instructions are made of environmentally friendly materials that you can dispose of at local recycling points.

Disposal of the product
The product may not be disposed of with normal household waste. For information on disposal options for the product, please contact your local council/municipality or your Lidl shop.

Disposal of the battery / rechargeable battery
- Defective or used rechargeable batteries have to be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and ist amendments.
- Batteries and disposable batteries are not permitted to be disposed of with household waste. They contain harmful heavy metals. Marking: Pb (= lead), Hg (= mercury), Cd (= cadmium). You are legally obligated to return used batteries and rechargeable batteries. After use, you can either return batteries to our point of sale or in the direct vicinity (e.g. with a retailer or in municipal collection centres) free of charge. Batteries and rechargeable batteries are marked with a crossed-out waste bin.

13. Warranty

Dear customer, the warranty on this product is 3 years from the purchase date. In the event of defects in this product, you are entitled to exercise your statutory rights against the seller of the product. These statutory rights are not limited by our warranty described in the following.

Warranty conditions
The warranty begins on the date of purchase. Please keep the original receipt. This document is required as verification of the purchase.
If a material or manufacturing defect arises within three years from the purchase date of this product, the product will be repaired or replaced, as per our choice, at no charge to you. This warranty service requires the submission of the purchase receipt and the defective product within the three-year period and a short written description of the defect and when it arose.
If the defect is covered by our warranty, the repaired or a new product will be returned to you. The warranty period does not restart with the repair or replacement of the product.

Guarantee period and statutory claims for defects
The guarantee period will not be extended by the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects which may possibly already exist upon purchase must be reported immediately after unpacking. After the guarantee period has expired, required repairs shall be subject to a charge.

Scope of guarantee
The device has been carefully produced under strict quality guidelines and conscientiously inspected prior to delivery. The guarantee service applies to material or manufacturing faults. This guarantee does not extend to product parts, which are exposed to normal wear and tear and can therefore be regarded as wearing parts or to damage to fragile parts, e.g. switches or which are made of glass.
This guarantee shall lapse, if the product is damages, not used properly or maintained properly. For proper use of the product, all of the instructions in the operating instructions must be precisely complied with. Purposes and actions, which are dissuaded from or warned about in the operating instructions must be avoided.
The product is only intended for private and not commercial use. In the case of abusive and improper handling, use of force and with interventions, which are not performed by our authorised service branch, the guarantee shall lapse.

Processing in the case of a guarantee claim
To ensure quick processing of your concern, please follow the instructions below:
- Please have the till receipt and article number available (IAN) 478430_2410 as proof of the purchase.
- You can find the article number on the rating plate on the product, as an engraving on the product, the title place of your instructions or the sticker on the back or underside of the product.
- If malfunctions or other defects occur, first contact the service department below by telephone or e-mail.
- You can then send a product that has been recorded as being defective, including the proof of purchase (till receipt) and stating what the defect is and when it occurred, postage-free to the service address provided to you.

On www.lidl-service.com, you can download these and many other manuals, product videos and installation software.

With this QR code, you can directly reach the Lidl Service website (www.lidl-service.com) and can open your operating instructions by entering the article number (IAN 478430_2410).

NL / BE

LED-FIETSLAMPEN-SET
Bedienings- en veiligheidsinstructies

1. Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwonding en verstikking!

Als kinderen met het product of de verpakking spelen, kunnen ze zich verwonden of stikken!
- Laat geen kinderen met het product of verpakking spelen.
- Houd toezicht op kinderen in de buurt van het product.
- Berg zowel het product als de verpakking buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar!
Uit de buurt van kinderen houden. Er bestaat letselgevaar!
- Kinderen ouder dan 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis moeten tijdens het gebruik van de tuinslang onder toezicht staan en/of geïnstrueerd worden in het veilige gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Onderhoud en/of schoonmaken van het product mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Neem de nationale voorschriften in acht!
- Neem de geldende nationale regels en voorschriften in acht tijdens het gebruik en de verwijdering van het product.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Niet gebruiken in Ex-omgevingen! Er bestaat letselgevaar!
- Het product mag niet worden gebruikt in een explosiegevaarlijke (Ex) omgeving. Het product is niet goedgekeurd voor een omgeving waarin ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

⚠ WAARSCHUWING!

Verblindingsgevaar!

Kijk niet in de actieve lichtbron!
Kijk niet direct in het licht van de lamp en richt de lamp niet op de ogen van anderen. Dit kann verminderd gezichtsvermogen tot gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat andere weggebruikers niet verblind kunnen worden.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor een ongeval!

Een verborgen of niet-functionerende fietslamp kan uw gezichtsveld beperken en u minder goed zichtbaar maken voor andere weggebruikers.
- Let erop dat de fietslamp niet wordt afgedekt of geblokkeerd door voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de fietslamp stevig gemonteerd is en volledig functioneert.
- Controleer regelmatig voor het gebruik of de houders goed vastzitten.

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!

Er mag geen defect product worden gebruikt! Er bestaat letselgevaar!
- Gebruik het product niet in geval van functionele storingen, schade of defecten.
- Ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijk gevaar voor gebruikers met zich meebrengen.
- Als u een defect in het product constateert, verwijder dan de batterijen uit het apparaat en laat het product controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- De LED's kunnen niet worden vervangen. Als de LED's defect zijn, moet het product worden afgevoerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

- Manipulaties/wijzigingen zijn om goedkeuringsredenen (EEG) verboden.

2. Veiligheidsinstructies m.b.t. batterijen

⚠ WAARSCHUWING!

Levensgevaar!

Er mogen geen batterijen worden ingeslikt! Er bestaat levensgevaar!
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Daarom moeten het product en de daarbijbehorende batterijen buiten het bereik van jonge kinderen worden gehouden.
- Inslikken kann brandwonden, perforatie van weke delen en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inslikken kunnen er ernstige inwendige brandwonden ontstaan!
- Als een batterij is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts!
- Berg de batterijen buiten het bereik van kinderen op.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor oververhitting en explosie!

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet nog een keer op, sluit ze ook niet kort en maak ze niet open. Dit kann oververhitting, brandgevaar, of barsten tot gevolg hebben.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, de batterijen kunnen exploderen als gevolg van oververhitting. Er bestaat letselgevaar!

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Draag handschoenen! Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken! Er bestaat letselgevaar!
- Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandwonden veroorzaken wanneer ze in contact komen met de huid. Lekkende batterijen niet met blote handen aanraken; daarom in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen dragen!
- Gebruik alleen batterijen van het type LR3/AAA van dezelfde fabrikant.
- Plaats de batterijen volgens hun polariteit in het daarvoor bestemde batterijvakje.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of oplaadbare batterijen.
- Bewaar uw batterijen droog en koel, niet vochtig.
- Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Sluit batterijen niet kort.
- Wegwerpbatterijen verliezen ook een deel van hun energie tijdens de opslag.
- Verwijder de batterijen wanneer niet in gebruik.
- Ontladen batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd om lekkage van de batterijen en daarmee schade aan het apparaat te voorkomen.
- Lege batterijen of gebruikte oplaadbare batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Bewaar wegwerpbatterijen gescheiden van lege batterijen om verwarring te voorkomen.
- Laat batterijen niet vallen en stel ze niet bloot aan sterke mechanische schokken.

⚠ VOORZICHTIG!

Gevaar voor oververhitting!

Niet gebruiken in de verpakking.

3. Inleiding

Van harte gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Voordat u het product in gebruik neemt, dient u zich vertrouwd te maken met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de gespecificeerde toepassingsgebieden. Bewaar de instructies voor toekomstige referentie. Overhandig alle documenten als u het product aan derden doorgeeft.

Hierna wordt het LED-fietslampen-set product genoemd.

Tekentoelichting

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing op de product of op de verpakking gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

⚠ VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/-woord betekent een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.

LET OP!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade of geeft u nuttige aanvullende informatie over het gebruik.

Dit symbool geeft de aan/uit-schakelaar aan.

Dit symbool geeft aan dat de batterijen bij de leveringsomvang zijn inbegrepen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet in het vuur werpen.

Beschermen tegen vocht.

Niet vervormen of beschadigen.

Niet openen of uit elkaar halen.

Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

Gebruik nooit verschillende systemen, merken en types tegelijkertijd.

Niet kortsluiten.

Niet herladen.

Niet in strijd met de polariteit plaatsen.

Plaats volgens de polariteit.

Dit symbool betekent gelijkstroom.

Dit symbool betekent beschermingstype IP44 (Bescherming tegen opspattend water aan alle zijden).

Dit symbool betekent beschermingsklasse III. SELV: veilige extra-lage spanning

Deze symbolen informeren u over het afvoeren van verpakkingen en producten.

Dit symbool biedt informatie over het FSC®-certificaat.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk „11. Conformiteitsverklaring"): Producten gemarkeerd met dit symbool voldoen aan alle van toepassing zijnde communautaire regelgeving van de Europese Economische Ruimte.

Dit symbool geeft de importeur aan.

Dit symbool geeft de Britse conformiteitsverklaring aan.

4. Gebruik voor het beoogde doel

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

Het product mag niet worden gebruikt in de buurt van vloeistoffen of in vochtige ruimten. Er bestaat letselgevaar door elektrische schokken!
Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Elk ander gebruik of elke andere wijziging van het product wordt beschouwd als niet voor het beoogde doel en kan leiden tot risico's zoals letsel en schade. Voor schade die het gevolg is van gebruik dat niet voor het beoogde doel is, is de distributeur niet aansprakelijk.

Het product is niet geschikt als kamerverlichting in het huishouden.

Het product is uitsluitend ontworpen als fietsverlichting. Gebruik het product alleen zoals in deze gebruikshandleiding beschreven.

Het product is goedgekeurd voor het wegverkeer (StVO).

5. Leveringsomvang (afb. A)

1x koplamp 1
1x koplamphouder 2
1x achterlicht 3
11x achterlichthouder 4
5x batterijen LR3/AAA 5
1x bedienings- en veiligheidsinstructies (zonder afb.)

Legenda
1 Koplamp
2 Koplamphouder
3 Achterlicht
4 Achterlichthouder
5 Batterijen LR3/AAA
6 Stuurstang
7 Houder / koplamp
8 Siliconenband / koplamp
9 Haakje/ koplamp
10 Zadelpen
11 Houder / achterlicht
12 Siliconenband / achterlicht
13 Haakje / achterlicht
14 Aan-/uit-knop / koplamp
15 Aan-/uit-knop / achterlicht
16 Indicatielampje, koplamp
17 Kruiskopschroef
18 Deksel
19 Batterijvakje
20 Indicatielampje, achterlicht
21 Kruiskopschroef
22 Batterijvakje

6. Technische gegevens

Type: LED-fietslampen-set
IAN: 478430_2410
Koplamp:
Monz-artikelnr.: 22213
K-nummer: K2576
Modelnr. JY-7181
Batterijen: 3x 1,5 V ⎓ / type: LR3/AAA
Bedrijfsspanning: 4,5 V ⎓
Verlichtingssterkte: 30 / 15 Lux
LED: 3 W, 4,5 V
Beschermingsklasse: III/◈
Beschermingsgraad: IP44

Achterlicht:
Monz-artikelnr.: 22214
K-nummer: K2577
Modelnr. JY-6069
Batterijen: 2x 1,5 V ⎓ / type: LR3/AAA
Bedrijfsspanning: 3 V ⎓
LED: 0,2 W, 3 V
Beschermingsklasse: III/◈
Beschermingsgraad: IP44
Productiedatum: 01/2025
Garantie: 3 jaar

7. Ingebruikname

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.
   Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het opgegeven serviceadres.

Montage

Koplamp: (Afb. B)
1. Zet de koplamphouder 2 zoals afgebeeld om de stuurstang 6 heen.
2. Haak de siliconenband 8 in het haakje 9. Let erop dat de koplamphouder 2 stevig op de stuurstang 6 is bevestigd.
3. Schuif de koplamp 1 zoals afgebeeld op de houder 7, totdat de koplamp 1 vastklikt.
4. Stel de horizontale hoek van de koplamp 1 af door deze naar rechts of links te draaien, **zie afb. C**.

De lichtbundel van de koplamp aanpassen: (Afb. D)
Stel de koplamp 1 verticaal zo af dat het midden van de lichtbundel op een afstand van 5 m slechts half zo hoog is als de bovenkant van de koplamp 1.

Achterlicht: (Afb. E)
1. Zet de achterlichthouder 4 zoals afgebeeld om de zadelpen 10 heen. De opening van de houder 11 moet naar boven wijzen.
2. Haak de siliconenband 12 in het haakje 13. Let erop dat de achterlichthouder 4 stevig op de zadelpen 10 is bevestigd.
3. Schuif het achterlicht 3 zoals afgebeeld op de houder 11 totdat het achterlicht 1 vastklikt.

Achterlicht uitlijnen (afb. F)
Om het achterlicht 3 uit te lijnen, gaat u te werk zoals afgebeeld in **afb. F** . De stippellijn geeft de juiste montagehoek aan.
Het achterlicht 3 moet zodanig op de motorfiets worden gemonteerd dat het niet onbedoeld kan bewegen.

8. GEBRUIK

De koplamp aan-/uitzetten
Druk op de AAN/UIT-schakelaar 14 (**zie afb. G**):
- eerste keer indrukken: AAN, 100 %, 30 LUX
- tweede keer indrukken: 50 %, 15 LUX
- derde keer indrukken: UIT

Het achterlicht aan-/uitzetten
Druk op de AAN/UIT-schakelaar 15 van het achterlicht (**zie afb. H**):
- eerste keer indrukken: AAN
- tweede keer indrukken: UIT

9. Batterijen vervangen/plaatsen

Koplamp (Afb. G)
Zodra het indicatielampje 16 van de koplamp 1 rood brandt, moeten de batterijen 5 van de koplamp 1 worden vervangen. Dit is de enige manier om een blijvende werking te garanderen.
1. Schroef de kruiskopschroef 17 eruit met een geschikte kruiskopschroevendraaier.
2. Trek het deksel 18 van de koplamp 1 naar achteren eraf.
3. Verwijder de drie lege batterijen 5 uit het batterijvakje 19. Gooi de batterijen weg zoals beschreven in hoofdstuk „Weggooien".
4. Zet drie nieuwe batterijen van hetzelfde type (LR3/AAA) in het batterijvakje 19.
   Let erop dat de polariteit correct is.
5. Schuif het deksel 18 weer terug op de koplamp 1.
6. Schroef de kruiskopschroef 17 er weer in.

Achterlicht (afb. H)
Zodra het indicatielampje 20 van het achterlicht 3 rood brandt, moeten de batterijen 5 van het achterlicht 3 worden vervangen. Dit is de enige manier om een blijvende werking te garanderen.
1. Schroef de kruiskopschroef 21 eruit met een geschikte kruiskopschroevendraaier.
2. Gebruik een geschikt muntstuk om het batterijvakje 22 van het achterlicht 3 los te draaien.
3. Verwijder de twee lege batterijen 5 uit het batterijvakje 22. Gooi de batterijen weg zoals beschreven in hoofdstuk „Weggooien".
4. Zet twee nieuwe batterijen van het type (LR3/AAA) in het batterijvakje 22.
   Let erop dat de polariteit correct is.
5. Zet het batterijvakje 22 weer terug op het achterlicht 3.
6. Schroef de kruiskopschroef 21 er weer in met een geschikte kruiskopschroevendraaier.

10. Reinigings- & verzorgingsinstructies

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!

Voor het schoonmaken, dient u de batterijen uit het batterijvakje te halen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
- alleen met een droge doek schoonmaken
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen

11. Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHs-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van de essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

12. Afvalverwerking

Verpakking weggooien
De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Product afvoeren
Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval.
Neem voor informatie over de verwijderingsmogelijkheden van het product contact op met uw gemeente of uw Lidl-filiaal.

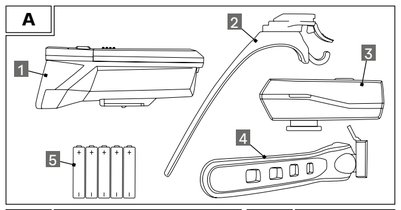

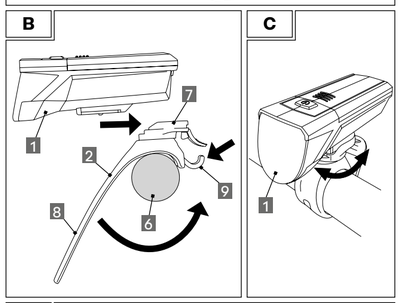

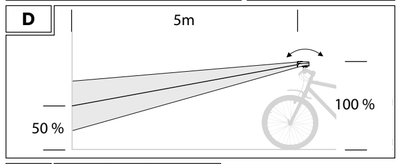

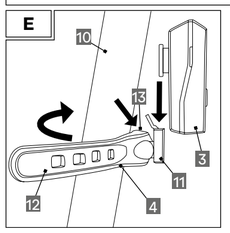

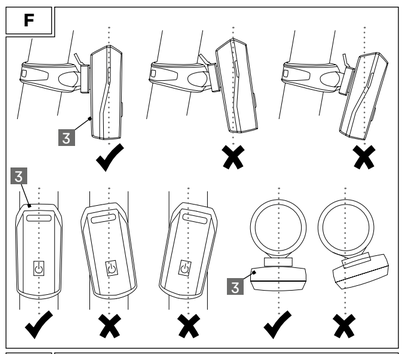

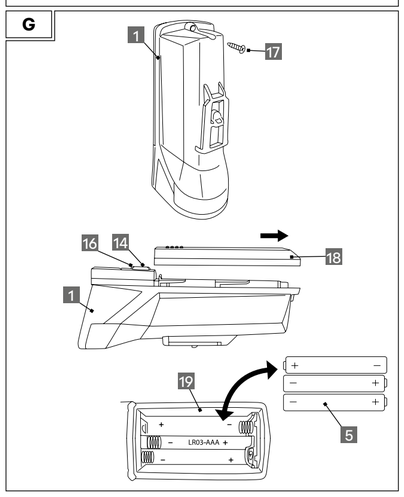

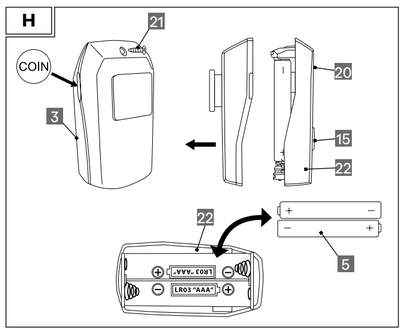

fecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken
De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie
Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim
Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:
- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN) 478430_2410 bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 478430_2410 in te voeren.

DE / AT / CH

LED-FAHRRADLEUCHTEN-SET

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Von Kindern fern halten. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-) Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!

Blendgefahr!

Nicht in die aktive Lichtquelle starren!
Nicht direkt ins Licht der Lampe blicken oder die Lampe auf die Augen anderer Menschen richten. Dies kann zur Beeinträchtigung der Sehkraft führen.
- Stellen Sie sicher, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

⚠ WARNUNG!

Unfallgefahr!
Ein verdecktes oder nicht funktionsfähiges Fahrradlicht kann Ihr Sichtfeld einschränken und Sie für andere Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar machen.
- Achten Sie darauf, dass das Fahrradlicht nicht von Gegenständen verdeckt oder beeinträchtigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrradlicht fest montiert und voll funktionsfähig ist.
- Prüfen Sie regelmäßig vor dem Gebrauch den festen Sitz der Halterungen.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt und lassen Sie das Produkt überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie dieses wieder in Betrieb nehmen.
- Die LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
- Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.

2. Sicherheitshinweise zu Batterien

⚠ WARNUNG!

Lebensgefahr!

Batterien dürfen nicht verschluckt werden! Es besteht Lebensgefahr!
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein, daher muss das Produkt und die dazugehörigen Batterien für Kleinkinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Verschlucken kann zu Verätzungen, Weichteilperforationen und zum Tod führen. Innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme können schwere innere Verätzungen auftreten!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf!
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr!

- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, die Batterien können durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Handschuhe tragen! Ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Batterien nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Verwenden Sie nur Batterien des Typs LR3/AAA gleicher Hersteller.
- Setzen Sie Batterien Ihrer Polarität entsprechend in das dafür vorgesehene Batteriefach ein.
- Verwenden Sie keine Kombinationen aus alten und neuen Batterien oder Akkus.
- Lagern Sie Ihre Batterien trocken und kühl, nicht feucht.
- Werfen Sie Batterien auf keinen Fall ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- Batterien verlieren auch bei der Lagerung einen Teil ihrer Energie.
- Entnehmen Sie bei Nichtbenutzung des Produkts die Batterien.
- Entladene Batterien müssen umgehend entfernt werden, um ein Auslaufen der Batterien und damit Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Leere Batterien oder verbrauchte Akkus sind fachgerecht zu entsorgen.
- Lagern Sie Batterien getrennt von entladenen Batterien, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Batterien nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken mechanischen Stößen aus.

⚠ VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!
Nicht in der Verpackung betreiben.

3. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sind Bestandteil dieses Produkts. Sie enthalten wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird das LED-Fahrradleuchten-Set Produkt genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

Dieses Symbol weist auf den EIN-/AUS-Schalter hin.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien im Lieferumfang enthalten sind.

Von Kindern fernhalten.

Nicht ins Feuer werfen.

Vor Feuchtigkeit schützen.

Nicht verformen oder beschädigen.

Nicht öffnen oder zerlegen.

Nie neue und gebrauchte Batterien vermischen.

Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden.

Nicht kurzschließen.

Nicht aufladen.

Nicht entgegen der Polung einsetzen.

Der Polung entsprechend einlegen.

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP44 (Schutz gegen allseitiges Spritzwasser).

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III. SELV: Schutzkleinspannung

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Dieses Symbol gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „11. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol weist auf den Importeur hin.

Dieses Symbol kennzeichnet die britische Konformitätserklärung.

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchten Räumen eingesetzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

Das Produkt ist ausschließlich als Fahrradbeleuchtung konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Produkt ist für den Straßenverkehr (StVO) zugelassen.

5. Lieferumfang (Abb. A)

1x Scheinwerfer 1
1x Scheinwerferhalterung 2
1x Rücklicht 3
1x Rücklichthalterung 4
5x Batterien LR3/AAA 5
1x Bedienungs- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

Legende
1 Scheinwerfer
2 Scheinwerferhalterung
3 Rücklicht
4 Rücklichthalterung
5 Batterien LR3/AAA
6 Lenkstange
7 Aufnahme / Scheinwerfer
8 Silikonband / Scheinwerfer
9 Haken / Scheinwerfer
10 Sattelstütze
11 Aufnahme / Rücklicht
12 Silikonband / Rücklicht
13 Haken / Rücklicht
14 Ein-/Ausschalter / Scheinwerfer
15 Ein-/Ausschalter / Rücklicht
16 Kontrollleuchte / Scheinwerfer
17 Kreuzschlitzschraube
18 Deckel
19 Batteriefach
20 Kontrollleuchte / Rücklicht
21 Kreuzschlitzschraube
22 Batteriefach

6. Technische Daten

Typ: LED-Fahrradleuchten-Set
IAN: 478430_2410
Scheinwerfer:
Monz Art.-Nr.: 22213
K-Nummer: K2576
Modell-Nr. JY-7181
Batterien: 3x 1,5 V ⎓ / Typ: LR3/AAA
Betriebsspannung: 4,5 V ⎓
Beleuchtungsstärke: 30 / 15 Lux
LED: 3 W, 4,5 V
Schutzklasse: III/◈
Schutzart: IP44

Rücklicht:
Monz Art.-Nr.: 22214
K-Nummer: K2577
Modell-Nr. JY-6069
Batterien: 2x 1,5 V ⎓ / Typ: LR3/AAA
Betriebsspannung: 3 V ⎓
LED: 0,2 W, 3 V
Schutzklasse: III/◈
Schutzart: IP44
Produktionsdatum: 01/2025
Garantie: 3 Jahre

7. Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
   Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an die angegebene Serviceadresse.

Montage

Scheinwerfer: (Abb. B)
1. Legen Sie die Scheinwerferhalterung 2 wie gezeigt um die Lenkstange 6 herum.
2. Hängen Sie das Silikonband 8 in den Haken 9 ein. Achten Sie darauf, dass die Scheinwerferhalterung 2 straff an der Lenkstange 6 befestigt ist.
3. Schieben Sie den Scheinwerfer 1 wie gezeigt auf die Aufnahme 7, bis der Scheinwerfer 1 einrastet.
4. Stellen Sie den horizontalen Winkel des Scheinwerfers 1 durch Drehen nach rechts oder links passend ein, **s. Abb. C**.

Lichtkegel Scheinwerfer einstellen: (Abb. D)
Stellen Sie den Scheinwerfer 1 vertikal so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur noch halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers 1.

Rücklicht: (Abb. E)
1. Legen Sie die Rücklichthalterung 4 wie gezeigt um die Sattelstütze 10 herum. Die Öffnung der Aufnahme 11 muss nach oben zeigen.
2. Hängen Sie das Silikonband 12 in den Haken 13 ein. Achten Sie darauf, dass die Rücklichthalterung 4 straff an der Sattelstütze 10 befestigt ist.
3. Schieben Sie das Rücklicht 3 wie gezeigt auf die Aufnahme 11 bis das Rücklicht 1 einrastet.

Rücklicht ausrichten (Abb. F)
Bei der Ausrichtung des Rücklichts 3 gehen Sie bitte wie in **Abb. F** gezeigt vor. Die gepunktete Linie zeigt den richtigen Montagewinkel.
Das Rücklicht 3 muss am Fahrrad so angebracht sein, dass es sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann.

8. BENUTZUNG

Scheinwerfer ein-/ausschalten
Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 14 (**s. Abb. G**):
- erstes Mal drücken: AN, 100 %, 30 LUX
- zweites Mal drücken: 50 %, 15 LUX
- drittes Mal drücken: AUS

Rücklicht ein-/ausschalten
Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 15 des Rücklichts (**s. Abb. H**):
- erstes Mal drücken: AN
- zweites Mal drücken: AUS

9. Batterien austauschen/einsetzen

Scheinwerfer (Abb. G)
Sobald die Kontrollleuchte 16 des Scheinwerfers 1 rot leuchtet, müssen die Batterien 5 des Scheinwerfers 1 ausgetauscht werden. Nur so kann die Funktion weiterhin gewährleistet werden.
1. Schrauben Sie die Kreuzschlitzschraube 17 mit einem passenden Kreuzschlitzschrauber heraus.
2. Ziehen Sie den Deckel 18 des Scheinwerfers 1 nach hinten ab.
3. Entfernen Sie die drei leeren Batterien 5 aus dem Batteriefach 19. Entsorgen Sie die Batterien wie im Kapitel „Entsorgung" beschrieben.
4. Setzen Sie drei neue Batterien des gleichen Typs (LR3/AAA) in das Batteriefach 19 ein.
   Achten Sie auf die richtige Polarität.
5. Schieben Sie den Deckel 18 wieder auf den Scheinwerfer 1.
6. Schrauben Sie die Kreuzschlitzschraube 17 wieder hinein.

Rücklicht (Abb. H)
Sobald die Kontrollleuchte 20 des Rücklichts 3 rot leuchtet, müssen die Batterien 5 des Rücklichts 3 ausgetauscht werden. Nur so kann die Funktion weiterhin gewährleistet werden.
1. Schrauben Sie die Kreuzschlitzschraube 21 mit einem passenden Kreuzschlitzschrauber heraus.
2. Nutzen Sie eine passende Münze, um das Batteriefach 22 vom Rücklicht 3 zu lösen.
3. Entfernen Sie die zwei leeren Batterien 5 aus dem Batteriefach 22. Entsorgen Sie die Batterien wie im Kapitel „Entsorgung" beschrieben.
4. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs (LR3/AAA) in das Batteriefach 22.
   Achten Sie auf die richtige Polarität.
5. Setzen Sie das Batteriefach 22 wieder auf das Rücklicht 3.
6. Schrauben Sie die Kreuzschlitzschraube 21 mit einem passenden Kreuzschlitzschrauber wieder hinein.

10. Reinigungs- & Pflegehinweise

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Vor der Reinigung müssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

11. Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

12. Entsorgung

Verpackung entsorgen
Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Batterien/Akkus entsorgen
- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

13. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns - nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um für eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu sorgen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 478430_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie dieses und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 478430_2410 Ihre Anleitung öffnen.

Batterijen / oplaadbare batterijen weggooien
- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. In winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.

13. Garantie

Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze onderstaande garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden
De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop.
Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons - naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken
De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie
Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim
Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:
- Houd de kassabon en het artikelnummer (IAN) 478430_2410 bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-servicepagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 478430_2410 in te voeren.

Distributor / Distributeur / Inverkehrbringer:
MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Str. 60–62
DE-54292 Trier/GERMANY

Imported for GB market by:
Lidl Great Britain Ltd, Lidl House, 14 Kingston Road, Surbiton, KT5 9NU

E-Mail: monz-de@sertronics.com

Service address / Serviceadressen / Serviceadresse:
MONZ SERVICE-CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

BE / NL
MONZ SERVICE-CENTER
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
BE-2321 Meer/BELGIUM

Hotline: 00800 / 68546854
(free of charge, mobile networks may vary / gratis, mobiele telefoon afwijkend / kostenfrei, Mobilfunk abweichend)

E-Mail: monz-gb@sertronics.com
E-Mail: monz-ie@sertronics.com
E-Mail: monz-ni@sertronics.com
E-Mail: monz@teknihall.be
E-Mail: monz@teknihall.nl
E-Mail: monz-de@sertronics.com
E-Mail: monz-at@sertronics.com
E-Mail: monz-ch@sertronics.com

Last update · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 01/2025 / PO30030583 / Monz Art.-Nr.: 22213 / 22214

IAN 478430_2410

478430_FAHRRADLEUCHTEN-SET_LB6_27124_V2