CYCLEMASTER

Cykel-computer

Trådløs og soldrevet

3 års GARANTI PRODUCENT

KUNDESERVICE
00800 / 68546854 (gratis, mobiltakst afviger)
monz-dk@teknihall.com
Varenr. 8610 03/04/2019

ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING

25086102
03/04/2019
Varenr.: 8610 / PO30000417

Leveringsomfang

- A Cykel-computer
- B Holder til cykel-computer
- C Gummiunderlag til holder
- D Sensor
- E Gummiunderlag til sensor
- F Magnet med magnetholder
- G 2 x knapcelle (1 x type CR 2032 1 x type CR 2016)
- H 6 x kabelbinder

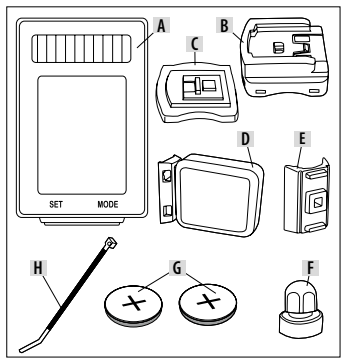

Tekniske data

Cykel-computer, trådløs og soldrevet

Varenr.: 8610
PO30000279
Modelnummer: 22967
Strømforsyning:
Driftsspænding: 3 V
Knapcelle sensor: 3 V ⎓ / type: CR2032
Knapcelle computer: 3 V ⎓ / type: CR2016
Beskyttelsestype: IP44 (stænkvandsbeskyttet)
Sendefrekvens og sendeeffekt: **Cykel-computer:** Frekvensbånd 125 ± 10 kHz
Føler: Frekvensbånd 125 kHz ± 10 kHz
Maksimal overførings effekt < 5 dBm
Vægt: ca. 57 g (inkl. tilbehør)
Vægt cykel-computer uden knapceller: 29,5 g
Mål cykel-computer:
ca. 6,2 x 3,9 x 1,5 cm (L x B x D)
Fremstillingsdato: 2017
Garanti: 3 år

1. Indledning

Tegnforklaring

Følgende symboler og signalord anvendes i denne brugsanvisning, på cykel-computeren eller på emballagen.

⚠ ADVARSEL!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en middel risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

⚠ FORSIGTIG!

Dette signalsymbol/-ord betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke forebygges, kan medføre en ubetydelig eller moderat kvæstelse.

OPLYSNING!

Dette signalord advarer mod mulige, materielle skader.

Dette symbol giver dig praktiske ekstrainformationer om driften.

Overensstemmelseserklæring *(se kapitel „Overensstemmelseserklæring")*: Produkter, der er markeret med dette symbol, opfylder alle fælles regler fra det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal anvendes.

Dette tegn betyder jævnstrøm.

Dette symbol henviser til, at de krævede batterier medfølger leveringen.

Dette symbol henviser til særlige kendetegn af produktet: Uden kabel, kalorieforbrug, strækning, passende til alle størrelser, temperatur, stopur, belysning

2. Korrekt brug

Cykel-computeren er udelukkende beregnet til visning og indsamling af informationer (f.eks. gennemsnitshastighed, klokkeslæt osv.) i forbindelse med brugen af en cykel. Den er kun beregnet til privat brug og ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse. Anvend cykel-computeren kun som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden anvendelse gælder som ukorrekt og kan føre til materielle skader eller endda personkvæstelser. Der hæftes ikke for beskadigelser eller skader, som opstår ved tilsidesættelse af den foreliggende betjeningsvejledning eller ukorrekt anvendelse.

3. Sikkerhedsanvisninger

Læs sikkerhedshenvisningerne omhyggeligt!

Denne cykel-computer kan benyttes af børn på alderen otte år og derover såvel som af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, såfremt disse personer er under opsyn eller er undervist om den sikre brug af cykel-computeren og har forstået farerne i den forbindelse. Børn må ikke lege med cykel-computeren. Vedligeholdelse og/eller rengøring af haveslangen må ikke udføres af børn, som ikke er under opsyn.

⚠ ADVARSEL!

FARE! DER ER LIVS- OG SKADESFARE.

Hold børn væk fra emballagemateriale. Der er bl.a. kvælningsfare!

Cykel-computeren indholder smådele. Børn kan komme til at sluge dem, når de leger, og blive kvalt. Hold smådelene væk fra børn.

FARER VED KNAPCELLER! Knapcelledriften foretages ved cykel-computeren med knapcelletypen CR2016 og ved sensoren med typen CR2032.

4. Sikkerhedsoplysninger om knapceller:

⚠ ADVARSEL!

DER ER SKADESFARE!

- Knapceller bør ikke opbevares i nærheden af børn. Knapceller kan være livsfarlige, hvis de sluges. Derfor skal varen og de dertilhørende knapceller opbevares utilgængeligt for børn.

⚠ ADVARSEL!

EKSPLOSIONSFARE: Ved ukorrekt udskiftning af knapcellerne.

- Knapceller, der skal erstattes, må kun erstattes af den samme knapcelletype. Vær opmærksom på polerne ved erstatningen af knapcellen. Rengør ved behov knapcelle- og apparatkontakter før isætningen.

EKSPLOSIONSFARE: Ikke genopladelige knapceller må aldrig genoplades, kortsluttes og / eller åbnes. Det kan føre til overophedning, brandfare eller eksplosion.

PAS PÅ! Knapceller med lækage eller skader kan forårsage ætsninger, når de kommer i kontakt med huden. Rør ikke med bare hænder ved knapceller med lækage; bær derfor i dette tilfælde egnede sikkerhedshandsker!

- Hvis man har slugt en knapcelle, skal man omgående kontakte en læge.
- Anvend kun knapceller af typen CR 2032 til sensoren og til cykel-computeren kun knapceller af typen CR 2016 fra den samme producent.
- Opbevar knapceller tørt og køligt, ikke fugtigt.
- Kast aldrig knapceller i ild. Der er eksplosionsfare
- Udsæt aldrig knapceller for høj varme. Høj fare for lækage!
- Knapceller må ikke deformeres. Der er fare for eksplosioner og således mulige personskader.
- Envejs-knapceller mister også ved opbevaringen en del af deres energi.
- Udtag knapcellerne, når du ikke bruger apparatet.
- Brugte knapceller skal omgående fjernes fra apparatet og bortskaffes på den lokale genbrugsplads.
- Opbevar envejs-knapceller adskilt fra afladede knapceller for at undgå forvekslinger.

OPLYSNING!

5. Fare for beskadigelse!

- Ukorrekt omgang med cykel-computeren kan føre til beskadigelser.
- Brug cykel-computeren ved en omgivelsestemperatur mellem -10° C og +50° C.
- Udsæt ikke cykel-computeren for vedvarende fugt.
- Undgå støv, høj varme og langvarig direkte sollys
- Reparer aldrig selv cykel-computeren. Ved tekniske problemer bedes du kontakte den serviceadresse, der er angivet på garantibeviset.
- Hvis knapcellerummet ikke længere kan lukkes ved hjælp af låget, skal du bortskaffe cykel-computeren som beskrevet i kapitlet „Bortskaffelse".
- For at undgå, at knapcellen aflades for hurtigt, bør magneten ikke ligge umiddelbart ved sensoren, hvis cyklen står stille i længere tid. Udtag knapcellerne, hvis Cykel-computeren ikke anvendes i længere tid.

6. Informationer om solceller

Denne Cykel-computer er udstyret med solceller, som omdanner lysenergi til elektrisk strøm. På den måde forlænges knapcellens levetid. Alligevel kræves der knapceller til energiforsyning i mørke og til sensorens energiforsyning.

7. Kontrollér cykel-computeren

Kontrollér inden den første ibrugtagning, om cykel-computeren er fuldstændig og ubeskadiget.

8. Montering

8.1 Monteringspunkter på cyklen / ill. (a)

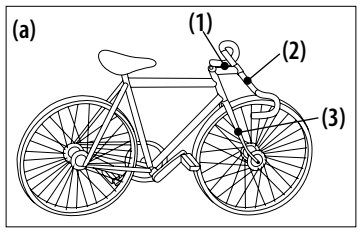

8.2 Holder og cykel-computer monteres

Montering på frempinden / ill. (b-c)

Læg gummiunderlaget C under holderen til cykel-computeren B .

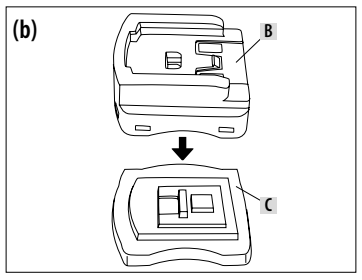

Læg holderen B med gummiunderlaget C mod frempinden (monteringspunkt (1)), og før to kabelbindere H igennem de dertil beregnede føringer på holderen B. Spænd kabelbinderne H, så hele holderen er fastgjort. Klip de overskydende ender af begge kabelbindere H af med en saks. Nu er holderen monteret.

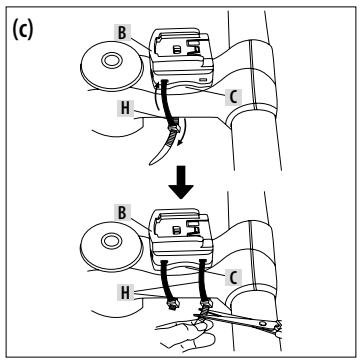

Montering på styret / ill. (d)

Læg gummiunderlaget C under holderen til cykel-computeren B (se **ill. (b)**).

Læg holderen B med gummiunderlaget C på styret (monteringspunkt (2)), og før to kabelbindere H igennem de dertil beregnede føringer på holderen B. Spænd kabelbinderne H, så hele holderen er fastgjort. Klip de overskydende ender af begge kabelbindere H af med en saks. Nu er holderen monteret.

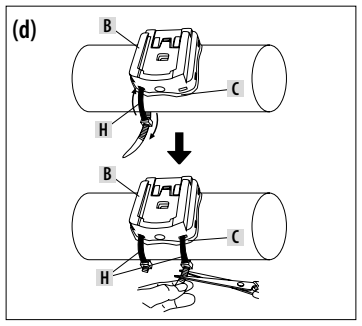

Montering af cykel-computeren / ill. (e)

Skub cykel-computeren A på holderen B, indtil den falder i hak.

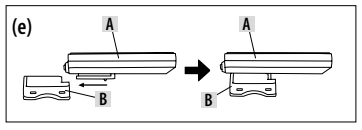

8.3. Monter sensoren og magneten

Montering af sensoren / ill. (f–g)

Læg gummiunderlaget E mod sensoren D.

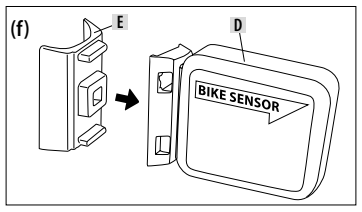

Hold sensoren D med gummiunderlaget E mod gaffelrøret (monteringspunkt (3)), og før to kabelbindere H igennem de dertil beregnede føringer på sensoren D. Spænd kabelbinderne H, så gummiunderlaget E og sensoren D er fastgjort. Klip de overskydende ender af begge kabelbindere H af med en saks. Nu er sensoren monteret.

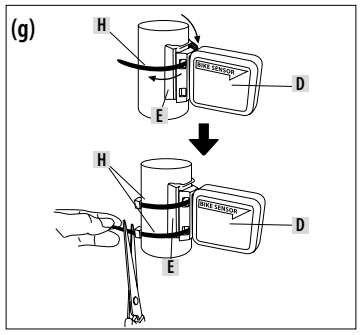

Montering af magneten / ill. (h)

Skru magneten med magnetholderen F fra hinanden, og fastgør den som vist på en af forhjulets eger på højde med sensoren D. Sørg for, at afstanden mellem sensoren D og magnetholderen F ikke er større end 2 mm.

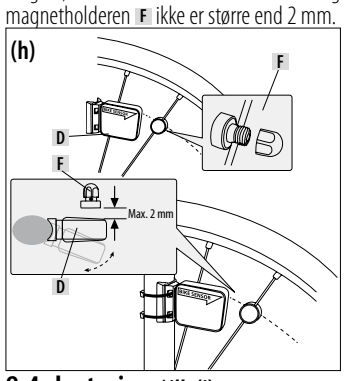

8.4. Justering / ill. (i)

Sørg for, at cykel-computeren A og sensoren D står i en 90°-vinkel i forhold til hinanden. Afstanden mellem cykel-computeren A og sensoren D bør være maks. 60 cm.

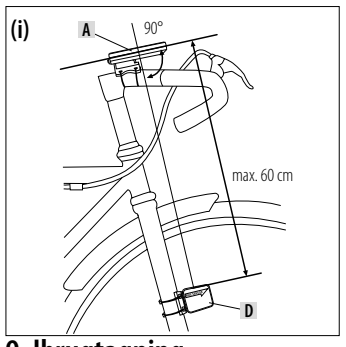

9. Ibrugtagning

Ved den første ibrugtagning af cykel-computeren og sensoren skal knapcellerne sættes i.

Ilægning af knapcellen i sensoren / ill. (j)

Åbn låget af knapcellerummet på sensoren D mod uret med en mønt. Låget skal trykkes lidt nedad med mønten.

Undgå direkte hudkontakt med knapcellens flader. De kan blive afladet ved kontakt.

Ilæg knapcellen G på en sådan måde, at + polen er synlig. Luk låget tilsvarende med mønten, efter du har ilagt knapcellerne.

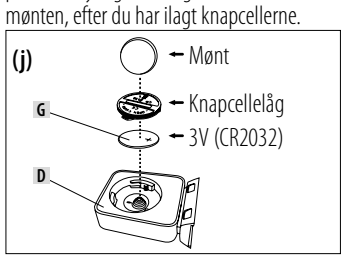

Processen foretages tilsvarende ved cykel-computeren.

Ilæg knapcellen ikke løst. Så kan der ikke blive vist nogen funktioner.

GARANTIBEVIS - KLIPPES UD, UDFYLDES OG SENDES TIL SERVICEADRESSEN PÅ BAGSIDEN VED BEHOV:

Forhandler

Firmanavn:

Adresse/husnr.:

Postnr./by:

Køber

Navn/fornavn:

Adresse/husnr.:

Postnr./by:

E-mail: Underskrift

© Copyright by: MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Eftertryk eller enhver anden form for anvendelse kun med tilladelse fra ophavsmanden

Cykel-computer

Trådløs og soldrevet

CYCLEMASTER

3 års GARANTI PRODUCENT

KUNDENSERVICE
00800 / 68546854 (gratis, mobiltakst afviger)
monz-dk@teknihall.com

PRODUKT
EAN: 25086102
Art.-Nr.: 8610
03/04/2019

fra købsdatoen (opbevar købskvitteringen)

Garantibevis

9.1 Menu sprog

Efter isætning af knapbatteri lyser indstillingen til sprogvalget. Der kan vælges mellem tysk, engelsk og fransk. Tryk på MODE-tasten for at skifte mellem sprogene. Bekræft dit valg med SET-knappen.

9.2 Indstilling km/h hhv. mp/h

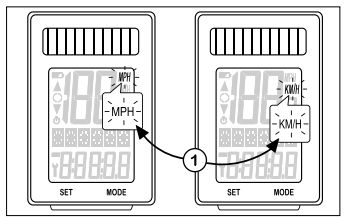

Her kan du vælge mellem km/h (kilometer) og mp/h (miles). I display blinker „SET KM". Via MODE-tasten kan der skiftes mellem de forskellige indstillinger. Bekræft dit valg med SET-knappen.

9.3 Indstilling af hjulomfang

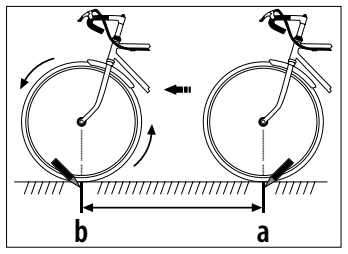

Cykelomfang udregnes som følger:

1. Sørg for korrekt oppumpede cykelhjul.
2. Drej ventilen på forhjullet til nederste position og markér ventilens position på jorden **(a)**.
3. Rul cyklen én omdrejning fremad, indtil ventilen igen er i nederste position **(b)**.
4. Mål distancen i mm. Nu har du hjulomfanget.

I display vises basisindstilling for hjulomfang „2155" (i mm). Tusindtal kan kun indstilles med 1 eller 2. Ved tryk på MODE-tasten blinker tusindtallet. Ved tryk på MODE-tasten forhøjes denne værdi skridtvist med 1. Ved tryk på SET-tasten kvitteres valget. De følgende cifre indstilles ligeledes. Et-, to- eller trecifrede tal kan indstilles med cifre mellem 0 og 9.

9.4 Indstilling af hele strækningen

I display vises basisindstilling „00000" (i mm). Ved tryk på SET-tasten kvitteres basisindstillingen. Ved tryk på MODE-tasten blinker ti-tusindtallet. Ved tryk på MODE-tasten forhøjes denne værdi skridtvist med 1. Ved tryk på SET-tasten kvitteres valget. Et-, to-, tre-, fire eller fem cifrede tal kan indstilles med cifre mellem 0 og 9.

9.5 Indstilling af eftersynsinterval

I display vises basisindstilling „000" (i mm). Dette svarer til distancen i km til næste cykeleftersyn. Ved tryk på MODE-tasten blinker hundredtallet. Ved tryk på MODE-tasten forhøjes et-, to- eller trecifrede tal skridtivs med 1. Ved tryk på SET-tasten kvitteres valget.
I display vises en skruetrækker, når indstillede kilometer er opnået og cyklen skal efterses.

9.6 Indstilling af vægt



I display blinker „KG" (kilogram). Ved tryk på MODE-tasten skifter man til „LB" (pund). Bekræft dit valg med SET-knappen. I display vises basisindstilling „065". Nu blinker hundredtallet. Sæt værdien op med MODE-tasten, og kvittér med SET-tasten. Fortsæt ligeledes med enkelte tal og tocifrede tal.

9.7 Display af CO_2-emissionsreduktion

Denne funktion bruges til beregning af CO_2-emissionsreduktionen. Her udregenes hvor meget CO_2 man havde produceret, hvis man i stedet for cyklen havde kørt strækningen med bilen. Bilens emissionsværdi i g/km står i bilens dokumenter. Eller brug basisindstillingen „160" (g/km). Ved tryk på MODE-tasten blinker hundredtallet. Ved tryk på MODE-tasten forhøjes en-, to- eller trecifrede tal skridtvis med 1. Ved tryk på SET-tasten kvitteres valget.

10. Styring af cykel-computer



Aktivér cykel-computeren med SET- eller MODE-tasten. Drejes cyklens forhjul måles hastigheden. Vises ingen hastighed i display, kontrollér monteringen og gentag den evt.

11. Nystart

Skal indstillingen tilbagesættes, hold samtidigt på SET- og MODE-tasten nedtrykket i 5 sekunder. Vent ca. 3 sekunder indtil sprogindstillingen „DEUT" blinker. Efter nystart/reset er cykel-computeren i basisindstillingen og samtlige indstillinger skal foretages igen.

12. Automatisk displayslukning

Efter ca. 1 minut uden bevægelse skifter cykel-computeren automatisk til standby tilstand, for at spare energi (klokkeslæt vises stadigvæk). Ved tryk på en vilkårlig tast eller større vibration genaktiveres cykel-computeren.

13. Automatisk start-stop funktion

Efter første igangsætning fra standby tilstand har samtlige funktioner en automatisk start-stop funktion (undtagen: stopur og klokkeslæt). Den starter når magneten kommer forbi sensoren for første gang. Står cyklen stille, har man ca. 3 sekunder til at give et nyt signal. Kommer ingen yderligere signal, standses målingen automatisk.

14. Funktioner

Efter ibrugtagning af cykel-computeren vises display for hastighed og klokkeslæt. Hastigheden aktualiseres permanent og vises i midten af display. Måleområde er 0,1 . 199,9.

Indstilling af ur

Klokkeslæt vises i 24-timer format. Hold SET-tasten nedtrykket i ca. 3 sekunder, indtil timedisplay blinker. Tryk så længe på MODE-tasten, indtil rigtige tal kommer frem. Bekræft dit valg med SET-knappen. Der skiftes automatisk til minutdisplay. Gentag fremgangsmåde for minutindstilling.



TAGKM (dagskilometer)
Starter automatisk når turen startes. Maksimal måleområde: 999.99.

F-ZEIT (køretid)
Samlede køretid vises fra sidste reset. Maksimal måleområde: 9:59:59.

DU-KMH (gennemsnitshastighed)
Maksimal måleområde: 199,9 km/h hhv. mp/h.

MAXKMH (maksimal hastighed)
Maksimal opnåede hastighed gemmes. Maksimal måleområde: 199,9 km/h

GES-KM (total strækningen)
De komplet kørte kilometer (miler) gemmes. Maksimal måleområde: 99999. Hold SET-tasten nedtrykket i 3 sekunder, for at komme tilbage til basisindstillingen. Følg fremgangsmåden som forklaret i punkt 9.1 til 9.7.



TMP (temperatur)
Temperaturen måles ca. hver 5. sekund og aktualiseres. Hold SET-tasten nedtrykket i 3 sekunder, for at skifte til °F (Fahrenheit). Efter ca. 10 sekunder omregnes til ønskede værdi.

15. EXPERT MODE

I EXPERT MODE kan yderligere tilstande fremkaldes. Hold MODE-tasten nedtrykket i ca. 5 sekunder. Kvittér med MODE. Du er nu i EXPERT mode. Ved tryk på MODE-tasten kan der skiftes mellem OFF og ON. Ved tryk på SET-tasten kvitteres valget.

STPUHR (stopur) - EXPERT
Maksimal måleområde: 9:59:59. Hold SET-tasten nedtrykket, for at starte stopuret. Et stopur-symbol ⏱vises i display. Ved gentagen tryk på SET-tasten stoppes uret. Hold SET-tasten nedtrykket i ca. 3 sekunder, for at tilbagestille stopuret til 0.





MNTEMP & MXTEMP (minimal & maksimal målet temperatur) - EXPERT
F° (Fahrenheit) kan kun vælges i aktuelle temperatur display.



CAL (kalorietæller) - EXPERT
Aktuelle kalorieforbrug (kcal) vises. Maksimal måleområde: 999.9. Hold SET-tasten nedtrykket i 3 sekunder, for at komme til punkt 9.6. Her kan vægten indstilles om ønsket.

KCAL (total kalorietæller)
EXPERT
Her vises total kalorieforbruget (kcal) siden sidste reset. Maksimal måleområde:99999.

FETTV. (fedtforbrændingsmåler) - EXPERT
Her vises akkumulerede forbrændt fedtmængde i gram. Maksimal måleområde: 999.9.

GES.VC hastighedssamlingning- EXPERT
Udregner differencen mellem aktuel og gennemsnitshastighed i sekundtakt. Ved symbol „+" eller „-" angives om man er hurtigere eller langsomere end gennemsnitshastigheden.



CO_2-emissionsreduktion
EXPERT
Hold SET-tasten nedtrykket i 3 sekunder, for at komme tilbage til basisindstillingen og til at ændre indstillingsværdien.

SCAN - EXPERT
I denne mode vises funktionerne TAGKM, F-ZEIT og DU-KMH automatisk efterhinanden i 2 sekunders interval. Ved tryk på MODE-tasten kommer man til næste funktion.

•Low-Battery indikator: Low-Battery symbolet vises foroven til venstre i display 🔋, når batteriets kapacitæt falder under 2,5 V (indgangsværdi 3 V)

Nulstiling af data (TAGKM, F-ZEIT, DU-KMH, MAX-KMH, KCAL, FETTV) - EXPERT
Tryk så længe på MODE-tasten, indtil passende funktion vises. Hold SET-tasten nedtrykket i 3 sekunder, for at nulstille SAMTLIGE værdier (undtagen temperatur og klokkeslæt).

16. Rengøring og pleje

⚠ FORSIGTIG!

KORTSLUTNINGSFARE! Væsker, der trænger ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.

OPLYSNING!

- Dyp aldrig cykel-computeren ned i væske.
- Sørg for, at der ikke kommer væske ind i kabinettet.

FARE FOR BESKADIGELSE! Ukorrekt rengøring kan føre til beskadigelse af cykel-computeren.

- Anvend ingen aggressive rengøringsmidler, metal- eller nylonbørster samt skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler eller lignende. Disse kan beskadige overfladerne.
- Cykel-computeren må under ingen omstændigheder vaskes i opvaskemaskinen. Den ville blive ødelagt af det.

Cykel-computer renses med tør, fnugfri klud.

17. Opbevaring

Alle dele skal inden opbevaringen være helt tørre.

- Opbevar cykel-computeren altid på et tørt sted.
- Beskyt cykel-computeren mod direkte sollys.
- Opbevar cykel-computeren utilgængeligt for børn, sikkert låst og ved en opbevaringstemperatur mellem -10° C og +50° C.

18. Fejlbeskrivelse

OPLYSNING!

Kontrollér før hver køretur fastgørelsen af cykel-computeren, sensoren og magneten.

- **Ingen hastighedsvisning:**
  Kontrollér justeringen af sensoren og magneten.
  Kontrollér afstanden mellem magneten og sensoren (maks. 2 mm) samt afstanden og vinklen mellem cykel-computeren og sensoren (90°/maks. 60 cm).
  Kontrollér cykel-computeren og sensorens knapcelle.
  Udskift knapcellen.
- **Forkert hastighedsmåling:**
  Kontrollér dækomfangets indstilling.
  Kontrollér kilometer/mil-indstillingen.
  Kontrollér justeringen af sensoren og magneten.
- **Sort display:**
  Kontrollér, om displayet er blevet for varmt. Lad det afkøle.
- **Displayet viser uregelmæssige tal:**
  Tag knapcellen ud, og sæt den ind igen.
  Vær opmærksom på polerne.
- **Dårlig eller ingen displayvisning:**.
  Kontrollér, om knapcellen sidder rigtigt.
  Udskift knapcellen.

19. Overensstemmelseserklæring

CE Vi, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG, Schöndorfer Strasse 60-62 | 54292 Trier | Tyskland, erklærer eneansvarligt, at produktet: Cykel-computer, modelnr.: 22697, som denne erklæring henviser til, stemmer overens med principielle krav i direktiverne 2011/65/EF og 2014/53/EU.
CE-symbolet bekræfter overensstemmelsen med EU-direktiverne. Hele overensstemmelseserklæringen findes på:
www.monz-international.de

20. Bortskaffelse

Sortér emballagen inden bortskaffelsen.

21 PAP

Emballagen og brugsvejledningen består af 100 % miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på din lokale genbrugsstation.

Kasseret udstyr bortskaffes

(Gældende i EU og andre europæiske lande med systemer til særskilt indsamling af genbrugsmaterialer)

Kasserede apparater må ikke komme i dagrenovationen!
Såfremt cykel-computeren ikke længere kan anvendes, er alle forbrugere lovmæssigt forpligtet til at aflevere kasseret udstyr separat fra dagrenovationen, f.eks. på et affaldsdepot i kommunen/byen. Dermed sikres det, at kasseret udstyr genanvendes fagligt korrekt, og at forurening af miljøet undgås. Derfor er el-udstyr markeret med nedenstående symbol.

Bortskaffelse af knapceller

Knapceller og batterier må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De indeholder ingen skadelige tungmetaller. Mærkning: Pb (= bly), Hg (= kviksølv), Cd (= cadmium). Du er forpligtet ved lov til at returnere brugte knapceller og batterier. Du kan efter brug aflevere knapcellerne gratis hos vores salgssted eller i nærheden af din bopæl (f.eks. i butikker eller hos kommunens genbrugsplads). Knapceller og batterier er markeret med en udstreget affaldscontainer.

21. Sælges af:

MONZ Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier/Germany

22. Serviceadresse:

Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany

SIDK 01132

Kære kunde!
Vores produkter underligger en høj kvalitetskontrol. Hvis dette apparat alligevel ikke skulle fungere problemfrit, undskylder vi dette og tilbyder, at du kan henvende dig til den serviceadresse, som du finder på garantibeviset. Vi står også gerne til rådighed telefonisk - nummeret på vores service-hotline finder du på garantibeviset. For at kunne gøre krav på garantien gælder følgende - uden at de lovmæssige rettigheder derved bliver begrænset:

1. Garantikrav kan kun gøres gældende inden for en periode på maks. 3 år fra og med købsdatoen. Vores garantiydelse er begrænset til udbedringen af materiale- og produktionsfejl hhv. udskiftningen af apparatet. Vores garantiydelse er gratis for dig.
2. Garantikrav skal indsendes umiddelbart efter registreringen af fejlen. Det er udelukket at gøre krav på garantien efter udløbet af garantiperioden, med mindre garantikravet bliver indsendt inden for en frist på 2 uger efter udløbet af garantiperioden.
3. Et defekt apparat skal sammen med garantiafsnittet og kassebonen sendes uden porto til serviceadressen. Hvis defekten ligger inden for rammerne af vores garantiydelse, får du et repareret eller et nyt apparat tilbage. Reparation eller udskiftning af apparatet udløser ikke en ny garantiperiode. Udslagsgivende er stadig garantiperioden på 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også ved service hos kunden.

Vær opmærksom på, at vores garanti bortfalder ved uretmæssig eller forkert behandling, ved tilsidesættelse af apparatets sikkerhedsforanstaltninger, ved vold eller indgreb, som ikke er blevet foretaget af den af os autoriserede serviceadresse. Defekter på apparatet eller skader, som garantien ikke (eller ikke længere) dækker, udbedrer vi mod betaling. I den forbindelse bedes du om at sende apparatet til vores serviceadresse.

KUNDENSERVICE
00800 / 68546854
(gratis, mobiltakst afviger)
monz-dk@teknihall.com

Serviceadresse:
Monz Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / Germany